


Montageanleitung

Seitenwand

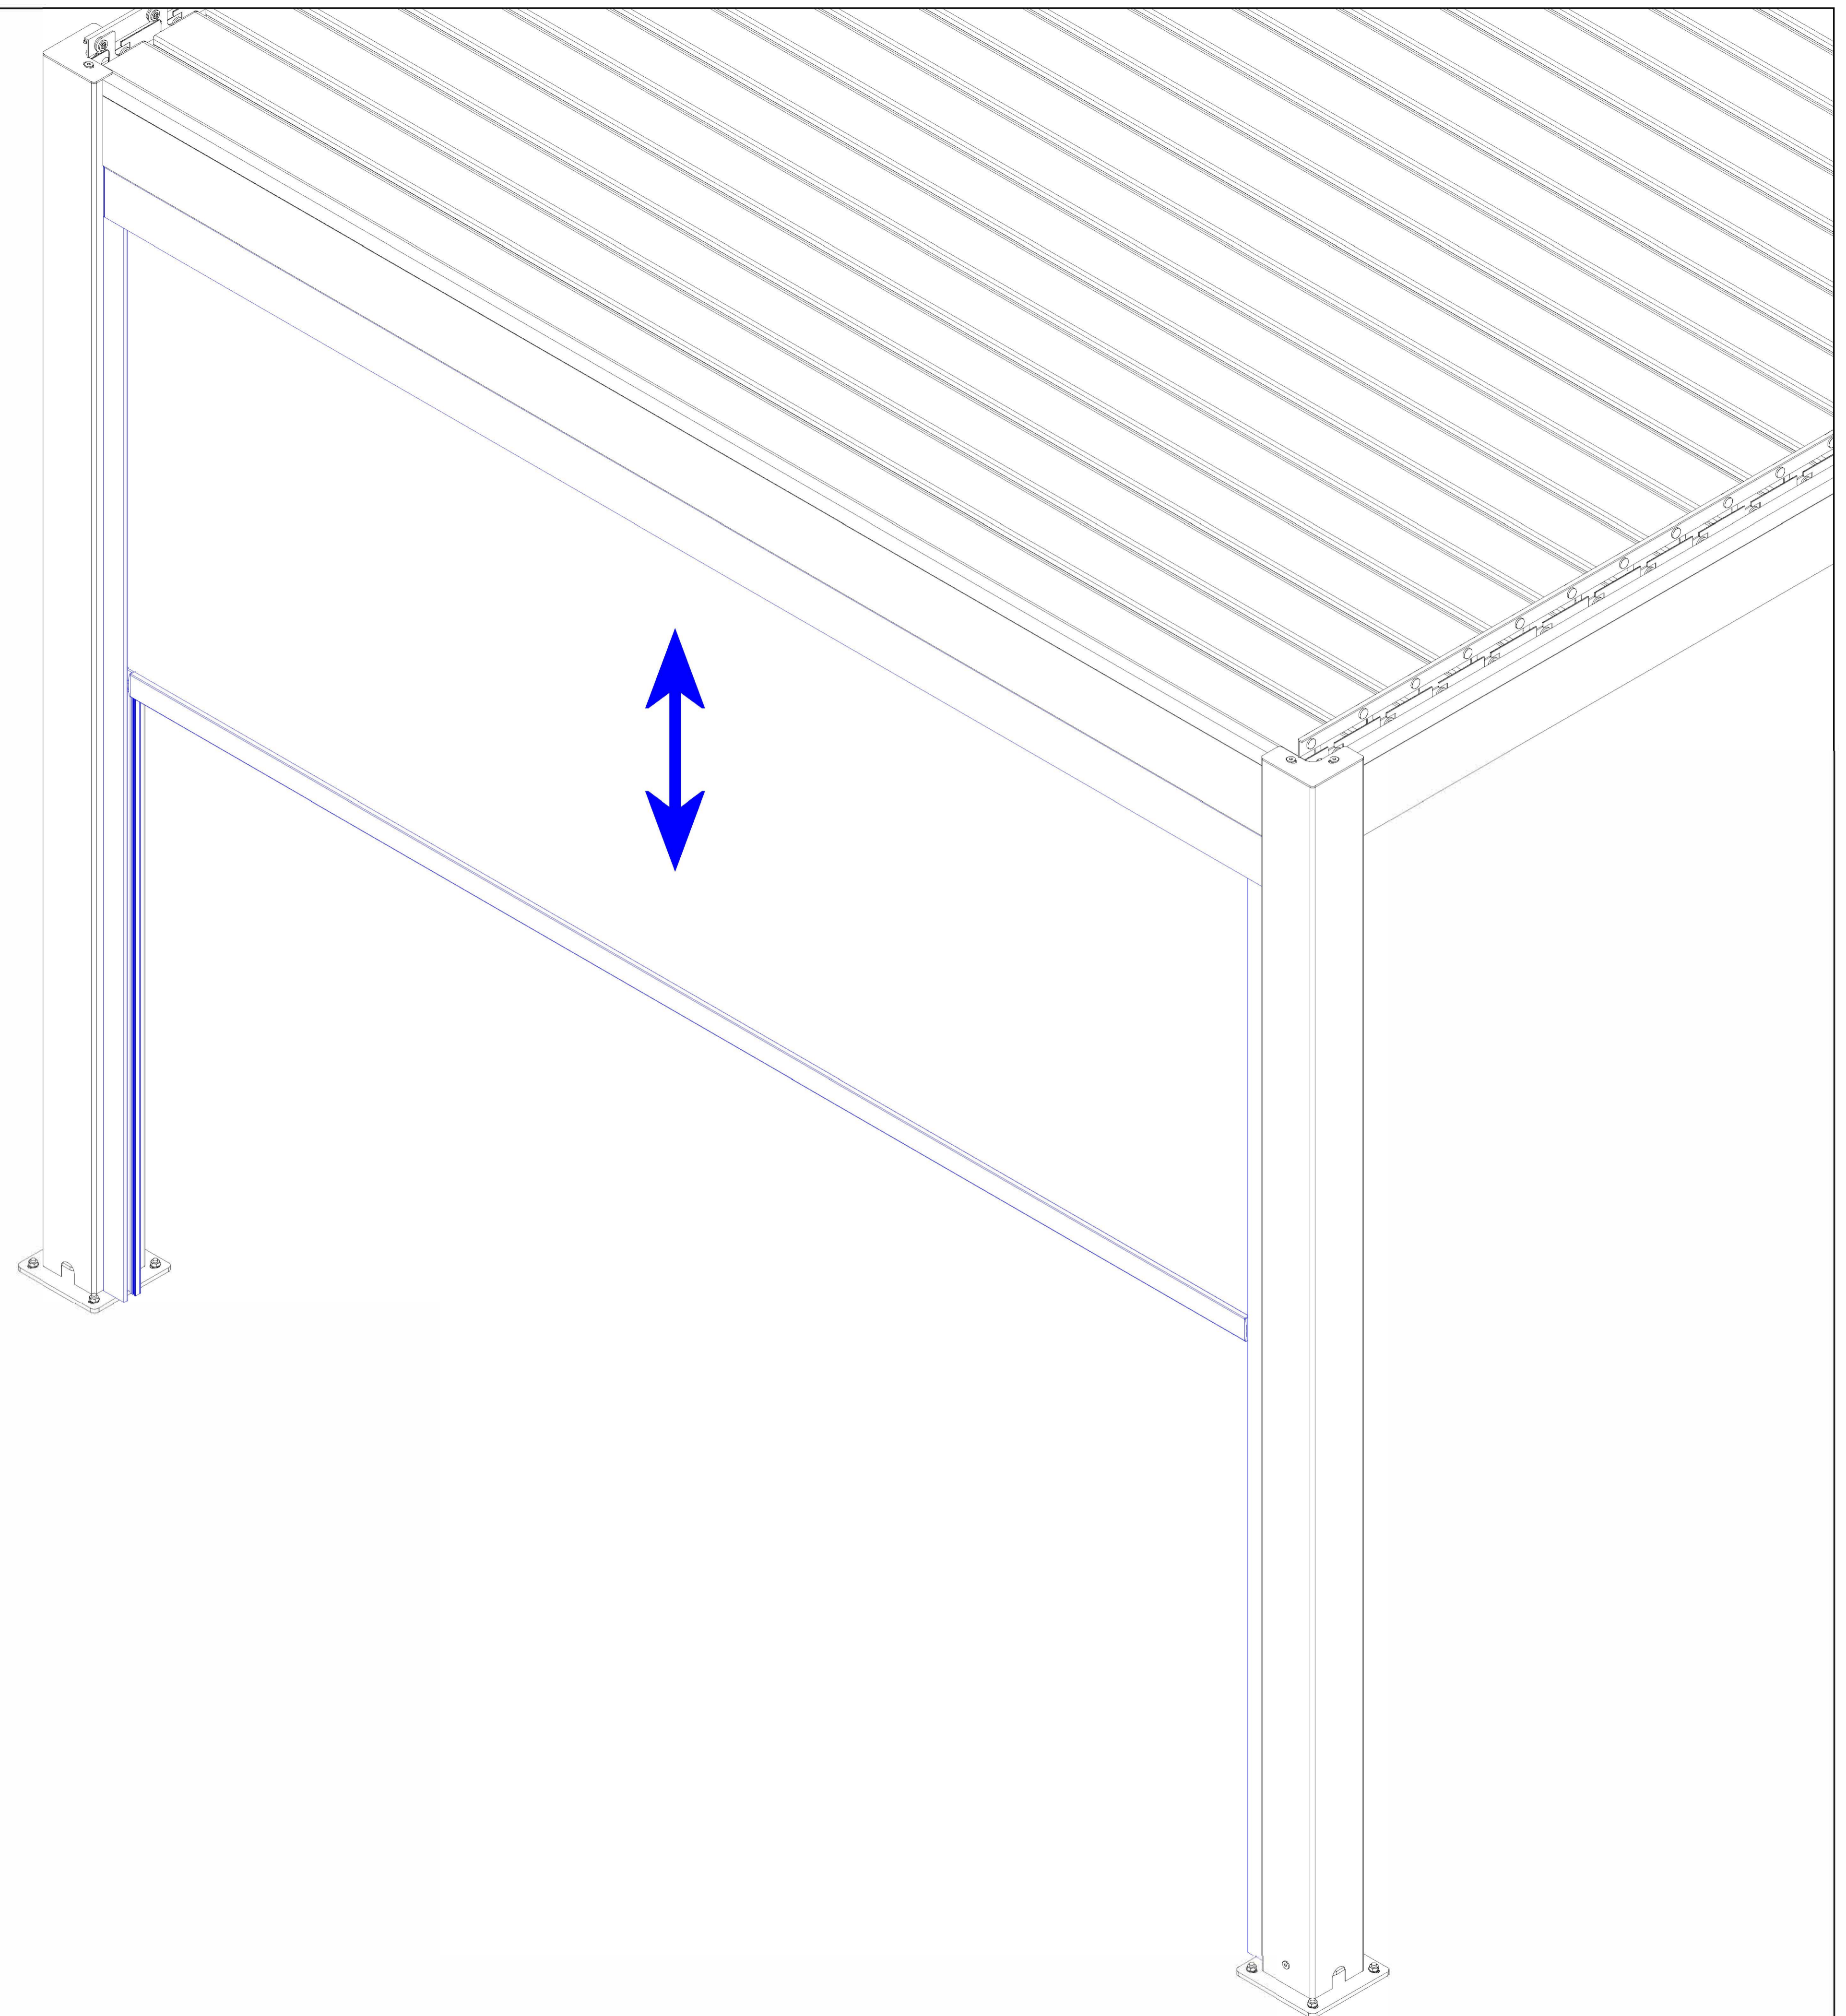

Öffnungsart: Manuell
Größe: 266 x 232 cm


The diagram illustrates the assembly of a pergola's side wall. On the left, a side wall panel is shown with two red arrows pointing downwards towards two long, thin side profile rails. A circular inset above shows a close-up of the top rail being inserted into the side wall panel. A circular inset below shows a close-up of the side wall panel being inserted into the side profile rail. A large red arrow points from this assembly towards the right, where a completed section of the pergola is shown. This section includes a side wall, a top rail, and a vertical post. A circular inset on the right shows a top-down view of the side wall panel's connection to the post, with a red dimension line indicating a 20mm gap. The entire diagram is rendered in blue line art with red highlights and arrows.

1. Stecken Sie die Seitenprofile auf die Seitenwand.

2. Heben Sie die Seitenwand zusammen mit den Seitenprofilen zwischen die Bodenträger der gewünschten Seite der Pergola.

3. Achten Sie darauf, dass die Seitenwand und die Seitenprofile korrekt ausgerichtet sind und befestigen Sie die Seitenprofile mit den Bohrschrauben an den Bodenträgern.

3. Ziehen Sie die Seitenwand ein kleines Stück heraus und hängen Sie sie wie dargestellt in die Führungsleisten ein.
4. Die Führungsleisten werden dann, wie im Detail 1 dargestellt, in die Seitenprofile eingelegt.

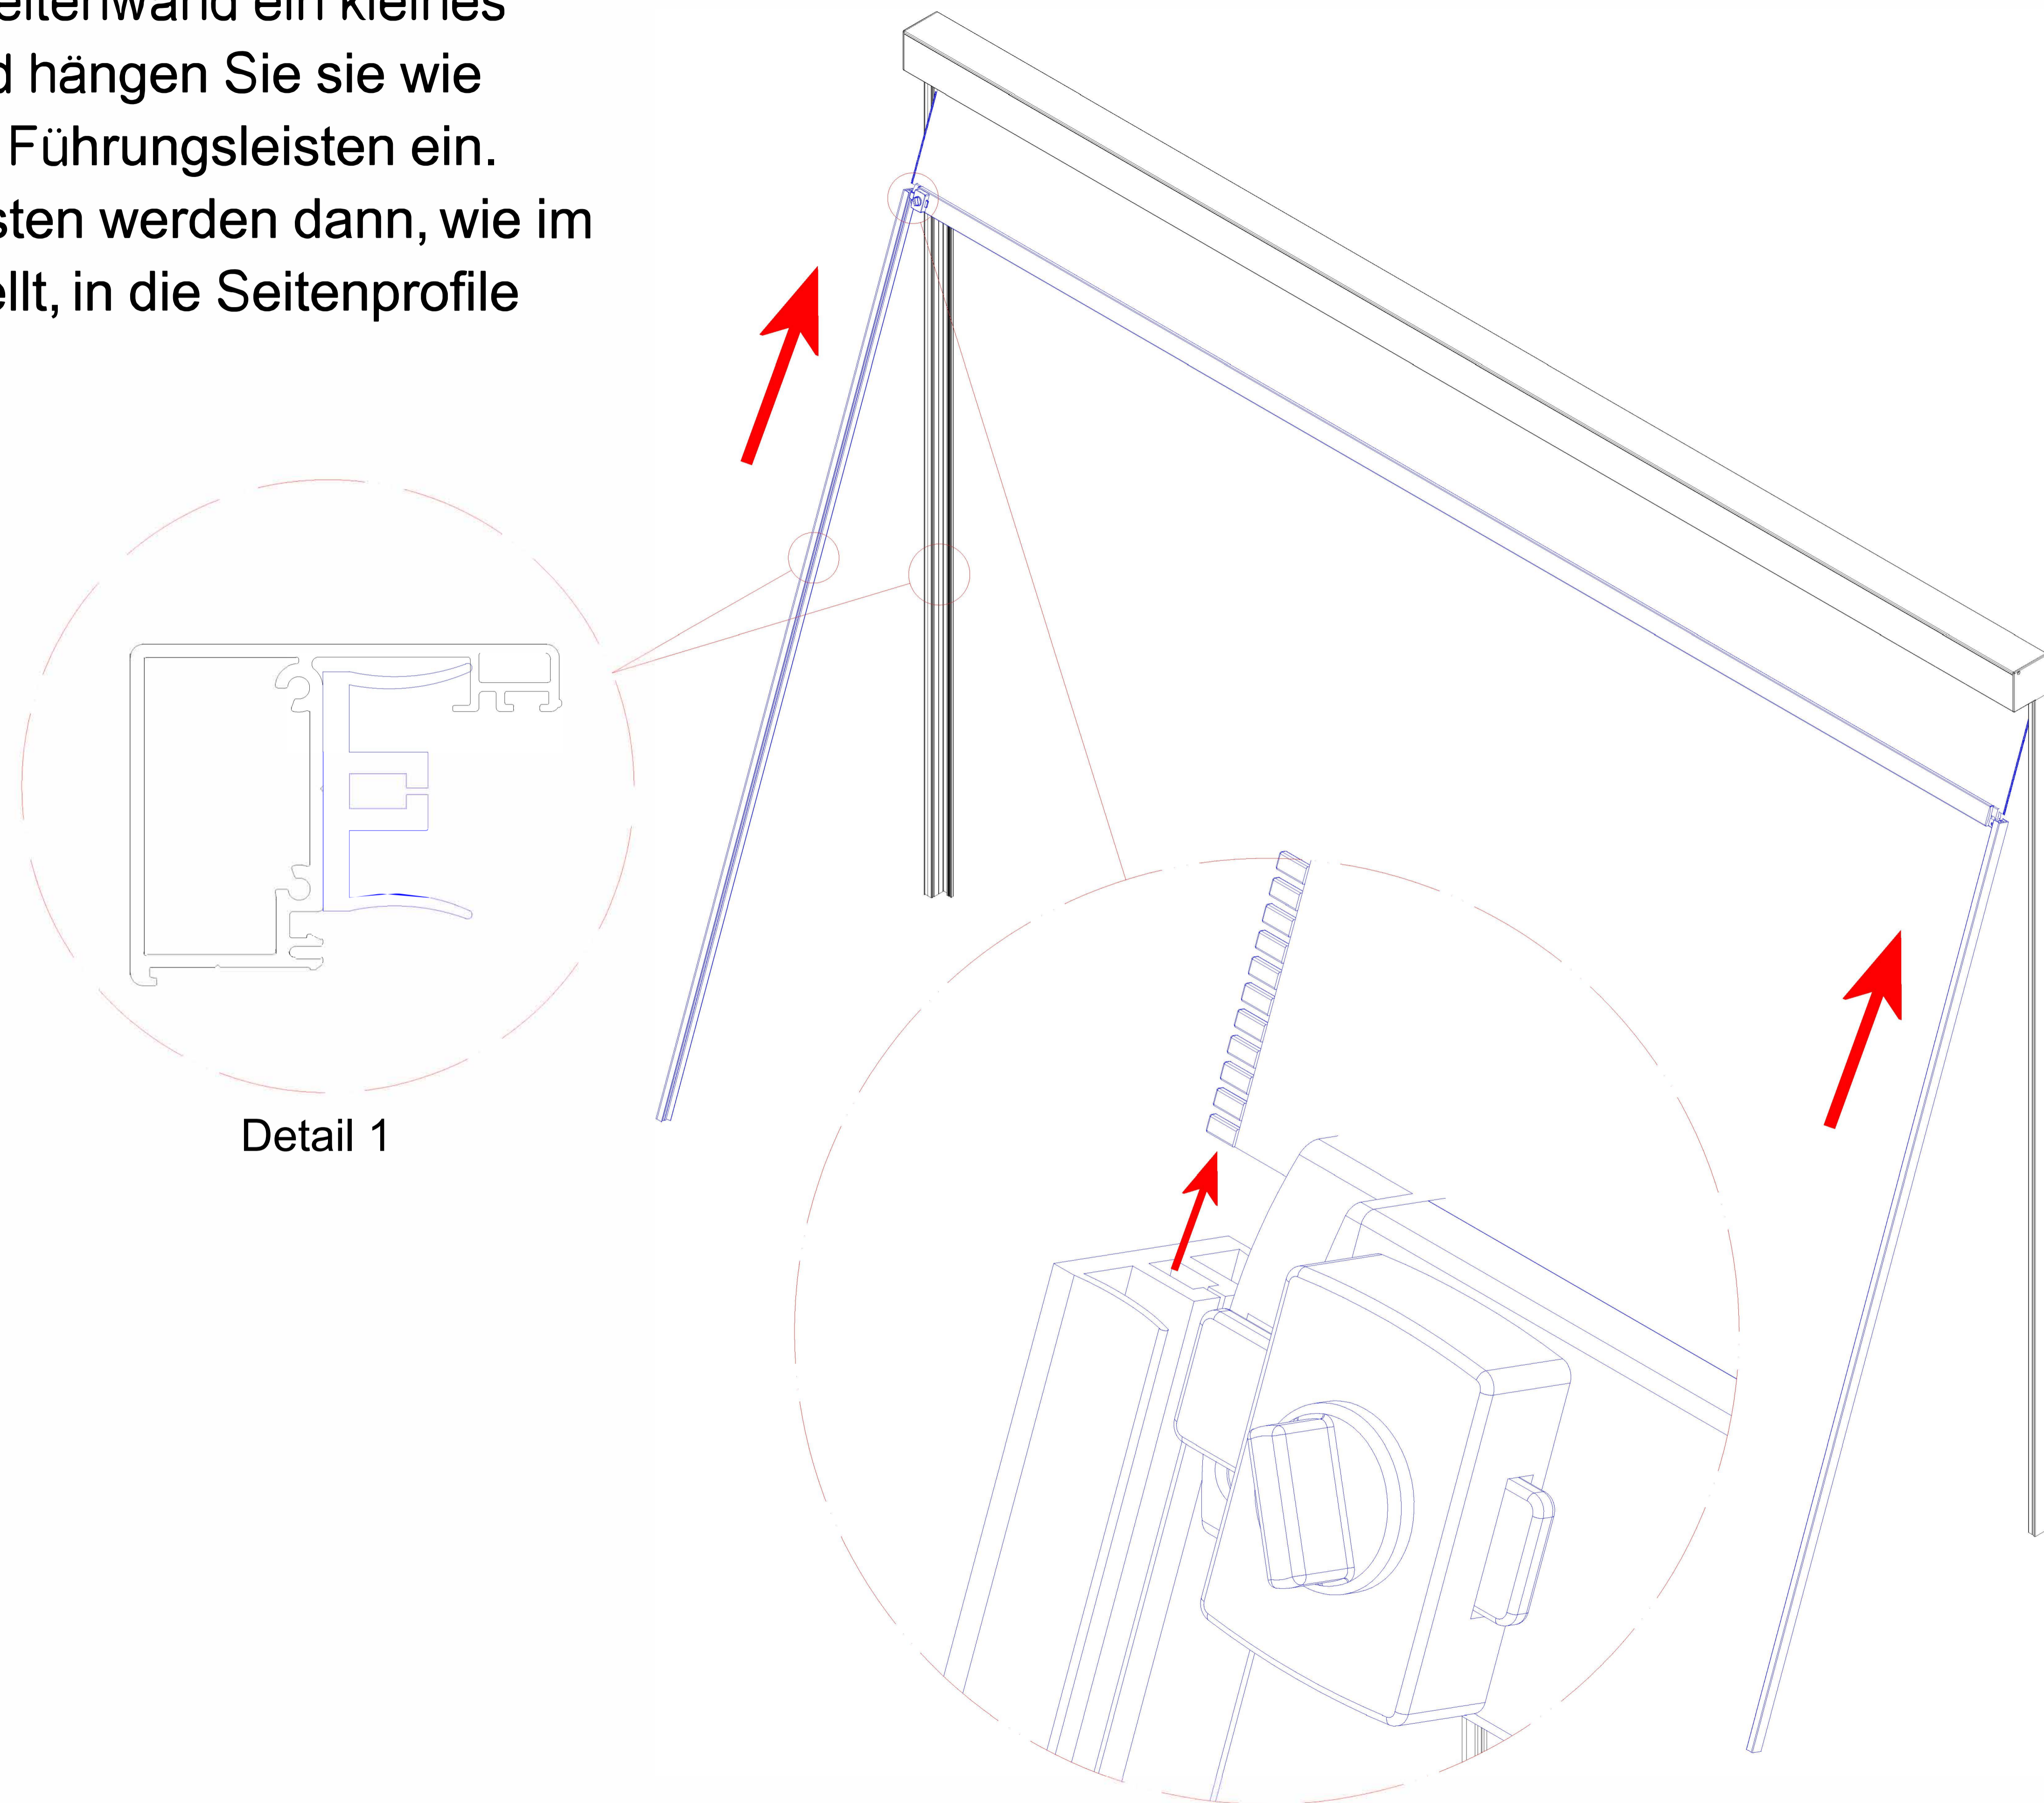

5. Die Abdeckleisten werden nun, wie in Detail 1 und 2 dargestellt, auf die Seitenprofile aufgeklemt.
Achten Sie darauf, dass zuvor die Führungsleisten eingelegt wurden.
6. Es wird empfohlen, alle Fugen mit einem Dichtmittel abdichten.

Hinweis:

Die Abdeckleisten haben an der Unterseite eine Ausnehmung.
Diese ist für die Verriegelung der Sietenwadn gedacht.

